5.1chサラウンド・システム

HTP-S1

インターネットによる登録のお願い

http://www3.pioneer.co.jp/

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録をお願いします。

この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的とした ウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させて いただき、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジン の購読など各種サービスをご利用いただけます。 お使いになる前に

各部の名称とはたらき

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



☆ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれて います。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



警告[異常時の処理]



プラグを抜く

● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常 状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。 すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラ グをコンセントから抜いてください。煙が出なくなる のを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対おやめください。





プラグを抜く

● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





プラグを抜く

● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



●電源の供給を完全に停止する為には、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。万一の事故に備え、本機を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグ(遮断装置)に容易に手が届くように設置してください。







● 機器本体の電源スイッチを切っても、電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止する為には、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行などで長期間、この製品をご使用にならないときには安全の為必ず電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





プラグを抜け

Λ

注意

●表示部が消えていても電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止する為には、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行などで長期間、この製品をご使用にならないときには安全の為必ず電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





ノノフで扱い

もくじ

お使いになる前に
本機の特長
各部の名称とはたらき
本体前面部 8 リモコン 9 本体後面部 10
接続
各機器を接続する
基本的な使いかた
再生する(基本再生)
サラウンドの設定
各スピーカーの音量を調整する
いろいろな使いかた
リスニングモードの種類と効果について
(トーンコントロール)23 入力信号やリスニングモード、
サウンドモードを確認する
(チャンネルレベル)25デュアルモノの設定26すべての設定を工場出荷時に戻す26

その他

用語解説	27
工場出荷時の設定一覧	28
保証とアフターサービス	28
仕様	28
故障かな?と思ったら	29
目的別索引	31
修理のご相談/修理についてのお問い合わせ	
窓口	32

本機の特長

ホームシアターの実現

◆ ドルビーデジタル、DTS デコーダー搭載(27ページ)

ドルビーデジタル音声やDTS音声で収録されている映画や音楽ソフトを臨場感豊かに再生することができます。映画館やコンサートホールの迫力をご家庭で手軽に楽しむことができます。

◆ MPEG-2 AAC デコーダー搭載(27ページ)

BSデジタル放送のサラウンド音声もマルチチャンネルサラウンドで楽しむことができます。

◆ ドルビープロロジック || 回路搭載(27ページ)

2チャンネルステレオ音声やドルビーサラウンド音声で収録されたソフトもマルチチャンネルサラウンドで楽しむことができます。

簡単便利!!

◆ ルーム設定でリスニング環境の簡単設定(16ページ)

本機のルーム設定ではお部屋のサイズ(ルームサイズ)や視聴位置(リスニングポジション)を選んでサラウンド環境を簡単に改善することができます。このルーム設定では「難しい」と思われがちなホームシアターの設定も簡単に行うことができます(ご自分でより細かく設定することもできます)。

バラエティ豊かなホームシアター

◆ 豊富なサウンドモード(22ページ)

映画や音楽だけでなく、テレビやゲームなど、お聴きになるソフトに合わせたサウンド効果を加えることができます。

環境に優しく

◆ 省エネルギー設計

本製品は、待機時(スタンバイ時)消費電力を 1W以下に抑えた設計となっております。

タメモ

▼ ご覧になりたい項目を早く見つけたいとき

- 「目的別索引」 ⇒ 31 ページ
- 「各部の名称とはたらき」 ⇒ 8 ページ
- 「故障かな?と思ったら」⇒ 29ページ

お使いになる前に

付属品を確認する

「VSA-S1 アンプに付属]

リモコン× 1



光デジタルケーブル×1



単3形乾電池(R6P)×2




- 保証書
- 安全上のご注意
- 取扱説明書(本書)


[S-S1 スピーカーシステムに同梱]

- センタースピーカー × 1
- フロント/サラウンドスピーカー×4
- サブウーファー × 1
- スピーカーコード
 5m(赤色のフロントスピーカー用)×1
 5m(白色のフロントスピーカー用)×1
 5m(緑色のセンタースピーカー用)×1
 10m(青色のサラウンドスピーカー用)×1
 10m(灰色のサラウンドスピーカー用)×1
 5m(紫色のサブウーファー用)×1
- 滑り止めパッド × 20


リモコンに電池を入れる

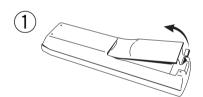

裏ブタのタブを押しながら矢印の 方向へ開く

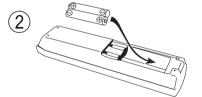

ケース内に表記されている極性 ⊕ (プラス)/⊖(マイナス)を合わせて乾電池を正しく入れる

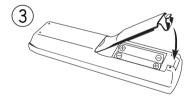

フタを矢印の方向に閉める

1 注意

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1ヵ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。 もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてくださ し、。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示(条例)に従って処理してください。

✓ メモ

▼ リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。

設置について

アンプを設置する場所について

振動や衝撃が加わらない、水平で安定した場所に設置 してください。以下のような場所の設置は避けてくだ さい。

- テレビやカラーモニターの上 (映像が乱れたり、歪んだりすることがあります *1。)
- カセットデッキなどのそば (カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器 を本機のそばで使用すると雑音などを発生する場合 があります *1。)
- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- ・ 油煙、蒸気、熱のあたる所(台所など)
- *1 これは、アンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときは、設置する場所を変えるか、これらの機器を本機から離して設置してください。


アンプの放熱について

- 本機は下面および上面の孔から空気を取りこみ、放 熱用ファンを使って後面の放熱孔から放熱する設計 になっております。本機の下には布などを敷かない でください。また後面、上面ともに十分なスペース をとってください。ラック等に設置する場合は放熱 のため、後部が開放されているラックを使用するな ど、通風を妨げないようにしてください。また、放 熱孔がホコリでふさがれてしまうと放熱が十分にさ れなくなりますのでご注意ください。
- 本機をラックに設置するときは、前面にドアのない ラックをおすすめします。ドア付きラックに設置し

て本機をお使いになるときは、使用中のみドアを開けるなどして通風を妨げないようにしてください(ドアを開けてお使いになるときはぶつかってケガなどしないように十分お気を付けください)。



ラックなどに設置する場合は、上部に20cm以上空間を開けてください。

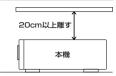

- 本機は使用中に熱を発生します。本機の上には物を のせないでください。
- 本機は使用中に熱 を発生します。イン テリア用の布など をかぶせた状態で お使いにならない でください。




本機使用中または使用直後は上面が熱くなっている ことがありますのでご注意ください。

スピーカーを壁に取り付けるには


スピーカーを壁に取り付けることができます。

- 壁に取り付ける場合は、重量・取付方法によっては落下・ 転倒などの危険性があります。事故のないように十分注意 してください。
- 設置・据付場所は重量に十分耐え得る強度を持つ場所を選んでください。強度などが不明の場合は、専門業者にご相談ください。
- 壁に取り付けるためのネジは付属していません。柱や壁の 強度や材質に合わせたものを使用してください。
- 据付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる 事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。

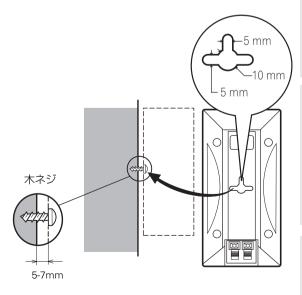

各部の名称とはたらき

本体前面部

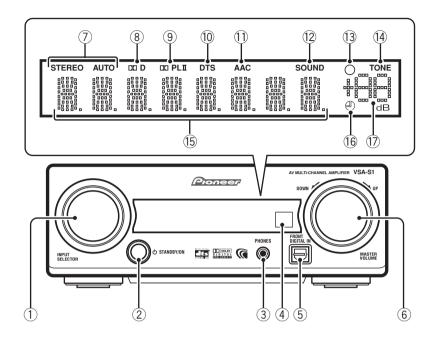

① INPUT SELECTOR(入力切換つまみ) (14ページ)

入力機器を選びます。

- ② OSTANDBY/ON ボタン 本機の電源を ON/OFF します。
- ③ PHONES(ヘッドホン)端子(25 ページ) ヘッドホンプラグを差し込む端子です。プラグを 差し込んでいるときは、スピーカーから音が出ま せん。
- ④ リモコン受光部(10ページ)
- ⑤ FRONT DIGITAL IN (フロントデジタル入力)端子(11ページ) 光デジタル音声出力端子の付いている機器とデジ タル接続します。
- ⑥ MASTER VOLUME(音量調節つまみ) (14ページ)

本機の音量を調節します。

- ⑦ STEREO インジケーター(21ページ)「ステレオ」モードを選んでいるときに点灯します。AUTO インジケーター(21ページ)「オート」モードを選んでいるときに点灯します。
- ⑧ DID インジケーター ドルビーデジタル信号を入力しているときに点灯します。

9 DII PLII インジケーター


ドルビープロロジックII 処理されているときに点灯します。

①DTS インジケーター

DTS 信号を入力しているときに点灯します。

- ① AAC インジケーター MPEG-2 AAC 信号を入力しているときに点灯します。
- ② SOUND インジケーター(22ページ)
 「サウンドモード」を選んでいるときに点灯します。
- ③ O インジケーター デジタル信号を入力しているときに点灯します。
- ① TONE インジケーター(22、23ページ)「トーン」モードを選んでいるときに点灯します。
- 15 キャラクター表示部
- ⑥ インジケーター(24ページ)
 スリープタイマーを設定すると点灯します。
- ⑦ VOLUME(音量レベル)表示部(14ページ)現在の音量レベルを表示します。音量レベルは、電源をOFFにしても保持されます。「---dB」は最小レベル、「OdB」は最大レベルを表わします。

リモコン

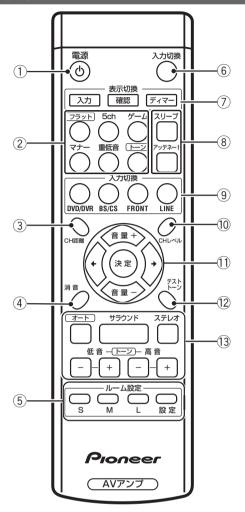

①電源○ボタン

本機の電源を ON/OFF(スタンバイ状態)にします。

②フラットボタン(22ページ)

サウンドモードを OFF にします。

5ch ボタン(22ページ)

5ch ステレオモードを ON にします。

ゲームボタン(22ページ)

ゲームモードを ON にします。

マナーボタン(22ページ)

マナーモードを ON にします。

重低音ボタン(22ページ)

重低音モードを ON にします。

トーンボタン(22、23ページ)

トーンモードを ON にします。

③ CH 距離ボタン(19ページ)

各スピーカーまでの距離の設定に切り換わります。

④消音ボタン(24ページ)

音を一時的に消します。もう一度押すと消音機能は 解除され元の音量に戻ります。

⑤ルーム設定ボタン(16ページ)

ルーム設定モードに切り換わります。各スピーカー の音量(チャンネルレベル)とスピーカーまでの距離 を調整します。

⑥入力切換ボタン(14ページ)

本機の入力を切り換えます。押すたびに入力が切り 換わります。

(7)表示切換ボタン

ディスプレイの表示を切り換えます。

入力(23ページ)

選択されている入力と入力されている信号の種類を 表示します。

信号の種類は以下のように表示します。

「1ch|: モノラルのデジタル信号

「2ch」: ステレオのデジタル信号

「MULTIch」: デジタル信号のマルチチャンネル信号

「ANALOG|: アナログ信号

確認(23ページ)

選択されている入力に選ばれているリスニングモードとサウンドモードを表示します。

ディマー(24ページ)

表示部の明るさを3段階で調整します。

⑧スリープボタン(24ページ)

スリープタイマーを設定します。90分、60分、30分、または OFF に設定することができます。

アッテネートボタン(24ページ)

音量を下げます。

9入力切換ボタン(14ページ)

本機の入力を切り換えます。

(10) CH レベル(25 ページ)

手動(テストトーンを出力しない)でスピーカーを切り換えて、各スピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整します。

① ← →ボタン

各種設定で項目を選びます。

音量-/+ボタン(14ページ)

本機の音量を調節します。

決定ボタン

各種設定で項目を決定します。

各部の名称とはたらき

(12) テストトーン(18ページ)

テストトーンを出力して各スピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整します。

(13)オートボタン(21ページ)

入力信号の音声フォーマットに合わせて、ステレオ (2ch再生)モードと5.1chデコードモードを自動で 切り換え、ソフトに忠実な再生を行います。

サラウンドボタン(21ページ)

マルチチャンネル音声で収録されているソフトはそのまま再生します。2ch音声で収録されているソフトはドルビープロロジックII技術によってサラウンド再生します。2種類のモードから選択することができます。

ステレオボタン(21ページ)

「ステレオ(2ch 再生)」モードに切り換えます。

トーン低音-/+ボタン(22、23ページ)


トーンモードの低音を調整します。

トーン高音-/+ボタン(22、23ページ)

トーンモードの高音を調整します。

リモコンの操作範囲


本機をリモコンで操作するときは、リモコンを本体前 面部のリモコン受光部に向けてください。下記の範囲 内で操作することができます。

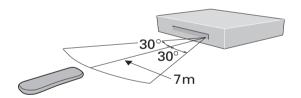

✓ メモ

- ▼ リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- ▼ リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光 が当たると誤動作することがあります。
- ▼ 赤外線を発射する機器の近くで本機を使用した り、赤外線を利用したほかのリモコンを使用した りすると、本機が誤動作することがあります。逆 にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作 させることもあります。

本体後面部

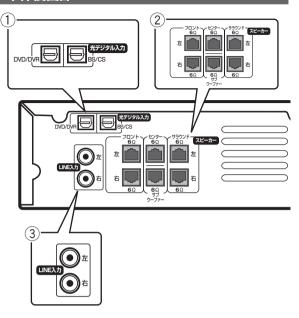

① デジタル音声入力端子(11ページ)

光デジタル音声入力端子

(光1 [DVD/DVR]、光2 [BS/CS]):

光デジタル音声出力端子を持つデジタル機器と接続 することができます。

- ②スピーカー端子(12ページ) スピーカーと接続します。
- ③ LINE 入力端子(11 ページ)


アナログ音声入力端子

アナログ音声出力端子を持つ機器と接続することができます。



機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

各機器を接続する

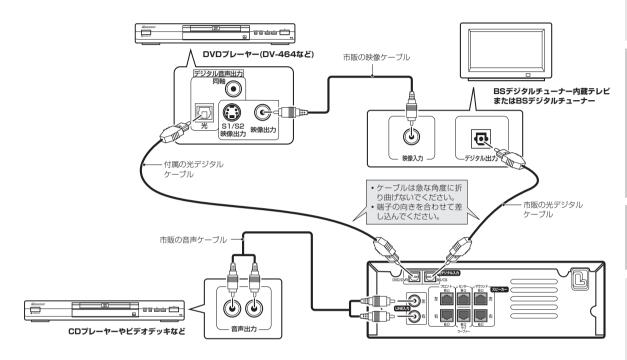



・ 接続コードの状態について

右図のように、本機の上に接続コードを曲げて放置すると、電源トランスからの磁界の影響により、スピーカーからハムノイズが出る場合があります。接続コードはこのような状態にしないでください。




・ 光デジタルケーブルを差し込むときの注意




接続の際は端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉らなくなることがあります。

本体前面入力端子に接続する

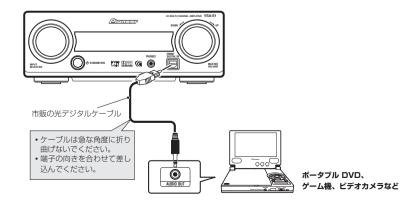


スピーカーを接続する

• 付属のスピーカーをお使いください。付属のスピーカーを本システム以外のアンプに接続しないでください。 故障・火災の原因となることがあります。また、本システムのアンプに付属のスピーカー以外のスピーカーを 接続しないでください。

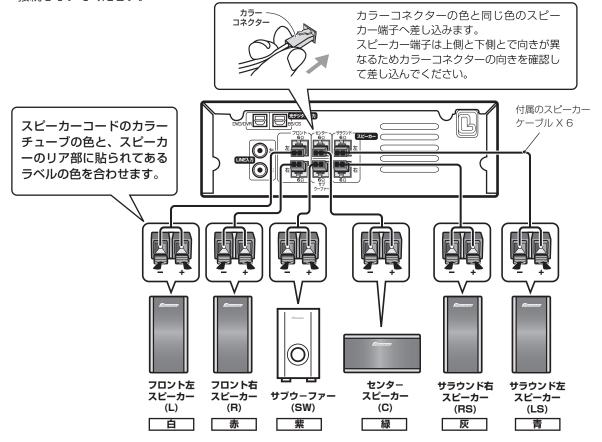


スピーカーコードの接続

① コードの被覆を回しながら引き抜きます。

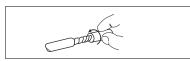

② スピーカー端子のツメを押しながら、 スピーカーコードを差し込みツメを元 に戻す。

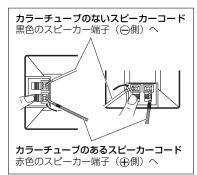


(注意

- 本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置のしかたによっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15 ~ 30 分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーシステムをさらに離してご使用ください。
- 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、 本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合が ありますので、設置にご注意ください。
- スピーカーコードの芯線をねじるときは、ばら線が束からは み出さないように注意してねじってください。はみ出した線 があると、芯線どうしがふれてしまいアンプに過大な負荷が 加わって動作が停止したり、故障することがあります。
- 端子に接続した後コードを軽く引いて、コードの先端が端子 へ確実に接続されていることを確かめてください。不完全な 接続は、音がとぎれたり、雑音の出る原因となります。

滑り止めパッドの使いかた

滑り止めパッドを紙からはがし、フロント、センター、サラウンドの各スピーカーの底面に4カ所ずつ貼り付けてください。

センタースピーカー の底面

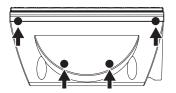

フロント・サラウンド スピーカーの底面




ジメモ

▼ スピーカーの配置について

サラウンド効果を最大限に引き出すため、右の図のように各ス ピーカーを設置してください。


- 左右に置いたスピーカーはテレビから等距離になるように設置してください。
- センタースピーカーはテレビの下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置に配置されるようにしてください。もしセンタースピーカーをテレビの上に置くときは、テープなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

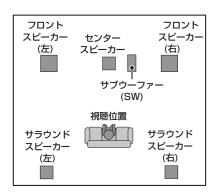

- サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- サラウンドスピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。
- フロントスピーカーとサブウーファーは視聴位置から等距離になるように設置してください。


電源コードを接続する

すべての接続が終了してから、壁の電源コンセントを接続してください。

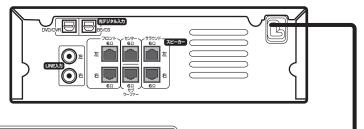

(注意


- 旅行などで長期間本機を使用しないときは、必ず電源コンセントから電源コードを抜いてください。
- 約1週間以上、電源コードを電源コンセントから抜いた状態が続くと、設定が工場出荷時に戻ります。

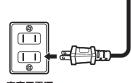


家庭用電源 コンセントへ

基本的な使いかた

再生する(基本再生)

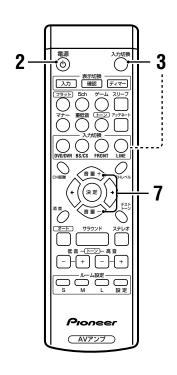

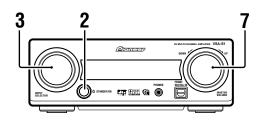

∅ メモ

▼ テストトーン、チャンネルレベル、または ルーム設定で各スピーカーの音量やチャンネ ルレベルを調整したとき、音量の最大値が [OdB]にならないことがあります。

テレビ、入力機器(DVD プレーヤーなど)の電源を入 れる

本機の電源を入れる

リモコン 電 源

の電源ボタンを押します。また、本 体 ○ STANDBY/ON ボタンで電源 を入れることもできます。

本体



入力を選ぶ

リモコン 入力切換 DVD/DVR BS/CS

入力切換ボタンで選びま す。右上の入力切換ボタン でも押すたびに入力が切り LINE 換わります。

本体

また、本体の入力切換つまみ(INPUT SELECTOR)を回して選ぶこともでき ます。 DVD/DVR → BS/CS -



テレビの入力を切り換える

入力機器からの出力映像がテレビ画面に映し出される ようにテレビの入力を切り換えてください(テレビ放 送を見るときは不要です)。

入力機器の設定をする

DVDプレーヤーなどでは、デジタル音声出力の設定 が必要な場合があります。詳しくは『入力機器の設定 を確認する』(次ページ)をご覧ください。

入力機器の再生を開始する

各インジケーターが点灯します。

音量を調節する

リモコン



音量-/+ボタンで調節します。また、 本体の音量調節つまみ(MASTER VOLUME) を回して調節することも できます。







- [---](最小)~[OdB](最大)の間で 調節します。
- 音が出ないときは、『故障かな?と 思ったら』(29ページ)をご覧くださ い。

入力機器の設定を確認する

入力機器の以下の項目が正しく設定されていないと「音が出ない」、「音に迫力がない」などの症状が起こることがあります。入力機器または再生するソフトの取扱説明書をご覧になり確認してください。

(1) 入力機器のデジタル音声出力の設定

入力機器側でデジタル音声出力の設定ができるときは、以下の音声信号が出力されるように設定してください。 『音声記録方式』(27ページ)も合わせてご覧ください。

- ドルビーデジタル
- DTS
- MPEG-2 AAC(BS デジタル)

② 再生するソフトの音声の確認

複数の音声が収録されているソフトや複数の音声で放送されているテレビ番組などでは、必要に応じて聴きたい音声を選んでください。選んだ音声の種類やリスニングモード(20ページ)によって音の出るスピーカーが異なります。

(注意

入力機器や再生するソフトによって、2chステレオ(アナログ、PCMなど)以外の音声信号を出力できないことがあります。2chステレオ音声信号を本機に入力してマルチチャンネルサラウンドで楽しむときは、サラウンドモードを「MOVIE」か「MUSIC」などに切り換えてください(20、21ページ)。


✓ メモ


▼ ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、リニア PCM(32kHz ~ 96kHz)以外のデジタル信号は本機では再生できないことがあります。

基本的な使いかた

ルーム設定

視聴位置(リスニングポジション)の「近くに置いたスピーカー」と「遠くに置いたスピーカー」とでは、そのスピーカーから聴こえる音のタイミングや大きさにズレが生じるため、適切なサラウンド効果を得ることができません。「ルーム設定」では、お部屋のスピーカー配置に合わせて「部屋の大きさ(ルームサイズ)」と「視聴位置(リスニングポジション)」を選んで、聞こえる音のタイミングや大きさのズレを簡単に改善することができます。

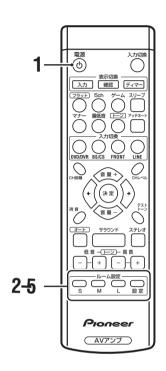

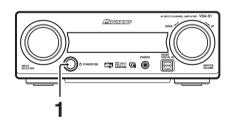

■ 本機の電源を入れる



本体の O STANDBY/ON ボタンを押します。

2 ルーム設定モードにする



- 設定ボタンを押します。
- 工場出荷時はルームサイズ= M、リスニングポジション= MIDに設定されています。

すでにルーム設定が行われていると きは、現在の設定が表示されます。

• 設定後マニュアルでチャンネルレベルやスピーカーの距離などを設定したときは表示部に以下のように表示されます。

USER SI

- 何も操作しない状態で10秒経過すると通常表示に戻ります。
- ルーム設定ボタン以外のボタンが押されると通常表示に戻ります。

3 ルームサイズを切り換える



現在の設定を表示中に「S」、「M」 または「L」ボタンを押します。

M MIDO -SQ

 各サイズの目安はSが約8畳、M が約10畳、Lが約15畳です。

4 リスニングポジションを切り換える



現在の設定を表示中に手順3で選んだ「S」、「M」または「L」ボタンを押します。

M BACKPE

押すたびに以下のように切り換わります。右図もあわせてご覧ください。



5 ルーム設定を終了する




設定ボタンを押します。

サイズ=M、ポジション=BACK のとき




リスニングポジションについて


FWD(フロントスピーカーが近いとき)

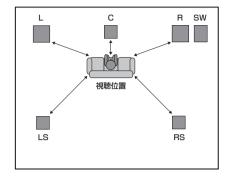

MID(すべてのスピーカーがほぼ同じ距離のとき)

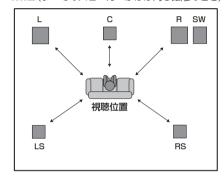

BACK(フロントスピーカーが遠いとき)

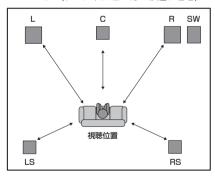

タメモ


- ▼ 途中で設定を中止したときは、それまでの設定は 無効になります(例えば、ルームサイズのみを設 定したときなど)。
- ▼ルーム設定では、以下の項目の設定値を切り換えています。
 - 各スピーカーの音量(18ページ)
 - ・各スピーカーまでの距離(19ページ) これらの項目を更に細かく設定して、より快適な サラウンド空間をつくり出すこともできます。た だし、これらの設定とルーム設定では、後から 行った設定値が優先されます。


サラウンドの設定

お手持ちのシステムやお部屋の環境に合わせて細かな設定をすると、より快適なリスニング環境をつくることが できます。ここでの設定はルーム設定にて調整した内容と同じです。ルーム設定よりも細かく設定したいときに 以下の設定を行ってください。

各スピーカーの音量を調整する

すべてのスピーカーの音量のバランスを調整します。ただし各スピーカーの音量を調整した後に『ルーム設定』 (16ページ)を変更すると、ルームサイズに応じた音量バランスに調整されます。

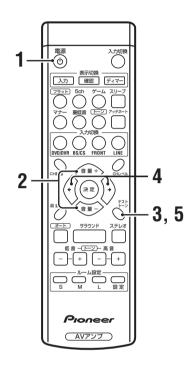

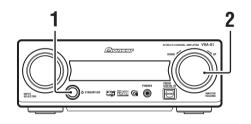

本機の電源を入れる

○ 電源ボタンを押します。



音量を調節する



音量+/-ボタンでお好みの音量に調節 します。



テストトーンを出力する



- テストトーンボタンを押します。
- ザーという音が以下の順番で出力さ れます。

フロント左(L) → センター(C) → フロント右(R) -サブウーファー(SW) ← サラウンド方(LS) ← サラウンド右(RS) ←

4 テストトーンが出力されているスピーカーの音量を調 整する



- 各スピーカーからの音が同じ大きさ に聴こえるように調節します。音量 は±10dBの範囲で調節することが できます。

← → ボタンで調整します。

テストトーンを止める



- テストトーンボタンを押します。
- 音量の調節が終了します。


✓ メモ


- ▼ サブウーファーのテストトーンは、周波数が低 いため実際の音量より小さく聞こえます。
- ▼ サブウーファーの音量は音楽、映画ソフトなど を実際に再生しながら、適切な値に調節してく ださい。

各スピーカーまでの距離を調整する

リスニングポジション(視聴位置)からフロント/センター/サラウンドスピーカーまでの距離を設定します。そ れぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的 に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

ただし各スピーカーまでの距離を調整した後に『ルーム設定』(16ページ)を変更すると、ルームサイズに応じた 距離に調整されます。

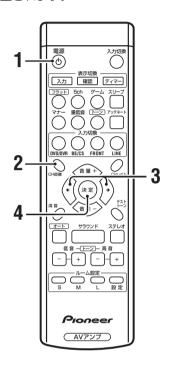

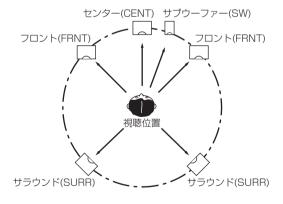

本機の電源を入れる

○ 電源ボタンを押します。



2 各スピーカーの距離の設定モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示 窓に現在の設定が表示されます。

フロントスピーカーのとき

FRNT: 30m -50 センタースピーカーのとき

CENT: 30m - SO サラウンドスピーカーのとき

5URR: 30m-50 サブウーファーのとき

- 30 m - 20 S W

各スピーカーまでの距離を設定する



- ← → ボタンで調整します。
- 0.3m~9mを0.3m間隔で設定 することができます。

設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定 モードを終了します。

✓ メモ

▼ 10秒間ボタン操作がないときは、設定モードを 終了します。

いろいろな使いかた

リスニングモードの種類と効果について

本機では接続しているスピーカーの本数や再生するソフトのジャンルに合わせて最適なサウンドを選ぶことができます。リスニングモードは各入力ごとに設定することができます。

オート (再生するソフトに忠実なリスニングモード)

オート(AUTO)

入力される音声のフォーマットに合わせて、再生するソフトに忠実なリスニングモードを自動的に選びます。2ch音声で収録されたCDなどは2chのまま、マルチチャンネル音声で収録された映画ソフトなどはマルチチャンネル音声のまま楽しむことができます。

サラウンド(ドルビープロロジックII再生)

2ch音声(ドルビーサラウンド、PCMなど)を入力しているとき、以下の2つから選ぶことができます。ただし、マルチチャンネル音声(5.1chサラウンドなど)を入力しているときは忠実にデコード(再生)して、表示部にデコード名称が表示されます。

・ ドルビープロロジック II ムービー(MOVIE)

5.1 ch化します。映画ソフトの再生に適したモードです。特にドルビーサラウンドエンコード作品を視聴するとより効果的です。サラウンドスピーカーへのセリフなどの漏れ込み(クロストーク)を聞こえにくくする処理などもあり、ドルビーデジタル 5.1 ch サラウンドに迫るセパレーションや移動感などを得ることができます。

・ ドルビープロロジック II ミュージック(MUSIC)


5.1ch化します。音楽ソフトの再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたCDなどを再生するときに効果的です。サラウンドスピーカーは定位よりも包囲感を重視しています。

ステレオ (ステレオ再生)

ステレオ(STEREO)

あらゆる音声をステレオ再生(フロント2本のスピーカーとサブウーファーによる再生)します。

リスニングモードを選ぶ

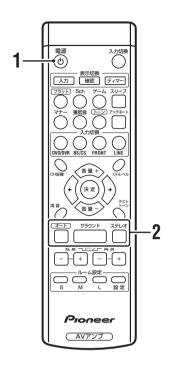

本機の電源を入れる

電源

○ 電源ボタンを押します。



2 リスニングモードを選ぶ

選んだリスニングモードのインジケーターが点灯します。

「オート」を選ぶとき

オート

オートボタンを押します。




AUTO -SQ

「サラウンド」を選ぶとき

サラウンド

- サラウンドボタンを押します。
- CD などの 2ch 信号のときは、押す たびに以下のように切り換わります。

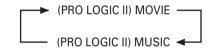

※ 再生するソフトがマルチチャンネル音声のときは、 収録されている音声(Dolby Digital/DTS/MPEG AAC)を忠実にデコード(再生)します。

「ステレオ」を選ぶとき

ステレオ

ステレオボタンを押します。



✓ メモ

- ▼工場出荷時は「オート」に設定されています。 ヘッドホンを差したときは「ステレオ」に切り 換わります。
- ▼「各入力」それぞれに独立してリスニングモードをメモリーすることができます。
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、「ステレオ」以外を選択することはできません。
- ▼96kHz/88.2kHzリニアPCM音声を再生しているときは「ステレオ」以外を選ぶことができません。「ステレオ」以外を選んでいるときに96kHz/88.2kHzリニアPCM音声が入力されると、自動的に「ステレオ」に切り換わります。

サウンドモードの種類と効果について

本機では、映画や音楽ソフトなどのあらゆる音声に対して、さまざまな音質を楽しむことができます。サウンドモードは各入力ごとに設定することができます。

サウンドモード(音質効果)

フラット(FLAT)

サウンドモードを OFF にして、周波数特性をフラットにします。

・ ゲーム(GAME)

ゲームのスピード感や躍動感をよりいっそう高めます。シューティングゲームやレーシングゲームなど の右へ左へ駆け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的です。

5ch(5ch STEREO)

標準のステレオ(2ch)音声を加工することなく、5chにて再生します。部屋のどの場所にいてもステレオ感を楽しむことができます。

・ 重低音(S. BASS)

低音のレベルを上げて迫力ある再生にします。

・ マナー(MANNER)

キンキンする高音や、ドンドン響く低音を和らげて再生します。高音が鋭くて耳につくときや、低音が大きすぎて不快なときなどに効果的です。


・ トーン(TONE)

「高音/低音を調整する」で設定された音質にします。

✓ メモ

▼「5ch」を選択しているときに、ドルビーデジタルや DTS、MPEG-2 AAC 信号、96 kHz PCM 信号が 入力されるとサウンドモードが自動的に「フラット」に切り換わります。

サウンドモードを選ぶ

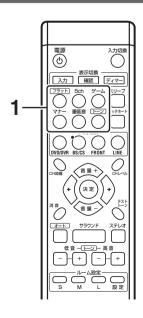

1 サウンドモードを選ぶ




- 設定したいサウンドモードのボタン を押す。
- SOUND インジケーターが点灯します。

タメモ

▼ 工場出荷時は「フラット」に設定されています。

高音 / 低音を調整する(トーンコントロール)

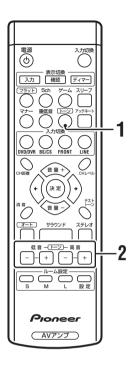


1 トーンコントロールモードを選ぶ



- トーンボタンを押す。
- SOUNDとTONEインジケーターが 点灯します。

2 高音、低音を調整する

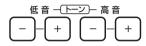


- 高音を調整するときは高音+/ーボ タンを押す。
- 低音を調整するときは低音+/-ボ タンを押す。
- 高音、低音それぞれ±10dBの範囲内、2dBステップで調整できます。

タメモ

▼ トーン調整中に5秒以上、何も操作がない場合は通常表示に戻ります。

入力信号やリスニングモード、サウンドモードを確認する

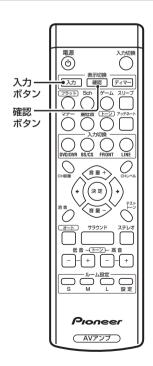

入力信号を確認する

1 入力信号を確認する

入力

- 入力ボタンを押します。
- 押すたびに現在の入力表示と入力信号の 種類の表示が切り換わります。

∅ メモ

▼ LINE 入力を選択しているときは、入力信号の種類 の表示で「ANALOG」以外が表示されることはあり ません。

リスニングモードやサウンドモードを確認する


選択されている入力に設定されたリスニングモードとサウンドモードを表示、確認することができます。

1 リスニングモードを確認する

確認

- 確認ボタンを押します。
- 1回押すとリスニングモードをもう一度 押すとサウンドモードを表示します。
- 5秒間、何も操作がない場合は元の表示に戻ります。

その他の機能

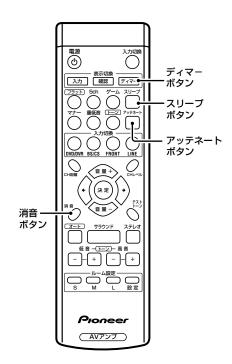

一時的に音を消す(ミュート)

1 音を消す(ミュートする)



- 消音ボタンを押します。
- 一時的に音が消えます。再度押すと元の音量に戻ります。音量 / +ボタンでもミュートを解除することができます。



ワンタッチで音量を下げる

1 音量をアッテネートする



- アッテネートボタンを押す。
- 元の音量に戻すには音量+ボタンを押してください。

表示部の明るさを調整する(ディマー)

1 表示部の明るさを調整する



- ディマーボタンを押します。
- 押すたびに表示部の明るさが「明るい」「少し暗い」 「暗い」の3段階で切り換わります。


スリープタイマーを設定する(スリープ)

時間を設定して自動的に電源を切ることができます。

1 タイマーを設定する




- スリープボタンを押します。
- スリープインジケーターが点灯します。

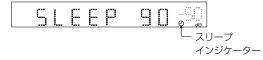

押すたびに時間が「30分後」「60分後」「90分後」 「OFF」の4段階で切り換わります。

∅ メモ

▼ スリープタイマーを設定した後にスリープボタンを1回押すと、 現在の残り時間が表示されます。表示中に再度スリープボタン を押すと再設定されます。

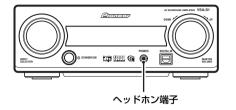

ヘッドホンを使う


ヘッドホンプラグをヘッドホン端子に差し込む

- 差し込むとスピーカーから音が出なくなります。
- 「ステレオ」以外のサラウンドモードを選ぶことは できません。
- ヘッドホンを挿入しているときに、テストトーン、 チャンネルレベル、サラウンドモード、サウンド モードボタンを押すと以下の表示が点滅し、操作 することはできません。

PHONESTN 50

特定のスピーカーの音量を調節する(チャンネルレベル)

音楽、映画ソフトなどを実際に再生しながらスピーカの音量を調節することができます。以下の手順で操作しま す。

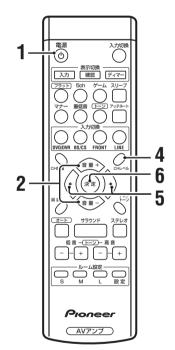

本機の電源を入れる

OAV アンプボタンを押します。



音量を調節する



音量+/-ボタンでお好みの音量に調節 します。



入力機器の再生をする

調節するスピーカーを切り換える



- CHレベルボタンを押します。
- 押すたびにスピーカーが切り換わり ます。

スピーカーの音量を調節する



- ← →ボタンで調整します。
- 1dB単位で-10~+10dBの間で 調節することができます。

❷ メモ

- ▼ CH レベルボタンを押してスピーカーの音量調 節モードに入ったとき、10秒間何も操作が行 われないとスピーカーの音量調節モードは自動 的に終了します。
- ▼ チャンネルレベルを調整した後に、ルーム設定 (16ページ)やテストトーンによる設定(18 ページ)を行うと、その設定が優先されます。

設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モー ドを終了します。

いろいろな使いかた

デュアルモノの設定

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号のことを1+1 デュアルモノラル信号といいます。ここではデュアルモノラル信号が入力されたときにどちらの音声をどのスピーカーから出力するかを設定します。この設定は、以下のようなMPEG-2 AACやドルビーデジタルの1+1 デュアルモノラルフォーマットのソースにのみ有効です。


- BS デジタル放送のモノラルの二か国語放送や音声多重放送など ステレオの二か国語放送などはデュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- 2か国語放送などを DVD レコーダーのデュアルモノラルモードで録画したもの

録画モードの名称は機器によって異なります。詳しくは DVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ch1 : チャンネル 1 の音声のみを再生するとき選びます。 ch2 : チャンネル 2 の音声のみを再生するとき選びます。

ch1/ch2 : チャンネル1/チャンネル2の音声をそれぞれ左/右のフロントスピーカーから分けて再生

するとき選びます。

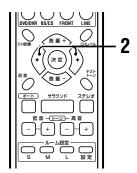


1 デュアルモノラル信号を入力する

2 再生する音声チャンネルを選ぶ




押すたびに以下のように切り換わります。

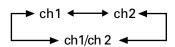

すべての設定を工場出荷時に戻す

本機のすべての設定を工場出荷時に戻します。この操作を行う前に、必要に応じて現在の設定を覚え書きして残しておくことをおすすめします。工場出荷時の設定については『工場出荷時の設定一覧』(28ページ)をご覧ください。

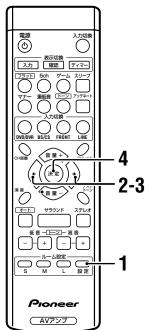

ルーム設定ボタンを押す



 何も操作しない状態で10秒 経過すると通常動作に戻ります。

2 ← ボタンを押す



表示部に以下のように表示されます。

RESET?


3 「RESET?」表示中に⇒ボタンを押す



4 「OK?」表示中に決定ボタンを押す



表示部に以下のように表示され、設定が工場出荷時に戻ります。

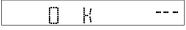

用語解説

DVDソフトのパッケージのほとんどに以下のような表示がされています。

1枚のディスクに複数の音声が収録されていることが多く、どの音声を聴くか選ぶことができます。

例)



- 1. 英語 (5.1ch サラウンド)
- 2. 日本語 (ドルビーサラウンド)
- 3. 英 語 (DTS 5.1ch サラウンド)



音声記録方式

DOLBY

収録音声数

記録方式

再生方式

マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。3ch 以上で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生 します。なかでも5.1ch サラウンド信号の再生は、すべての スピーカーからそれぞれ異なる音声が出力されるので、ドル ビープロロジックII再生に比べ、より立体感のある音場で迫力 のある臨場感を楽しむことができます。

ドルビープロロジック川再生

ドルビープロロジックは、2ch信号をサラウンド再生するた めの代表的なマトリックスデコード技術です。これをさらに 改良したドルビープロロジック||は(ステアリングロジック回 路により)2ch信号を5.1chに拡張することができます。CD のような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体 音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラ ウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1chに匹敵 する移動感を実現します。

プロロジックとプロロジック || の違い

	プロロジック	プロロジックⅡ
効果的なソース	ドルビーサラウンドエン コード処理されたステレ オ音声	すべてのステレオ音声
デコード チャンネル数	4.1ch (サラウンドモノラル)	5.1ch (サラウンドステレオ)
周波数特性	サラウンド 7kHz 帯域制限	全チャンネル フルバンド

音声記録方式

ドルビーデジタル *1 DI DOLBY

DVDの標準音声フォーマットの1つとして採用された音声圧 縮記録方式です。モノラル信号(1ch)やドルビーサラウンド信 号(2ch)などから 5.1ch サラウンド信号(現在の映画や DVD の記録方式の支流)まで網羅する柔軟性の高い方式です。 5.1chソフトの各チャンネルには、独立した音声とLFEと呼 ばれる低音がデジタルで記録されています。臨場感あふれる ドルビーデジタルサラウンド再生を楽しむためには DVD プ レーヤーと本機をデジタル接続することが必要です。

DTS *2

デジタルシアターシステム (Digital Theater System)の略 です。5.1ch サラウンドが主流で、音声の低圧縮率とデータ の高転送レートがもたらす豊富な情報量により、高音質マル チチャンネルサラウンド再生を実現します。

DTS 信号を再生するには DVD プレーヤーと本機をデジタル 接続することが必要です。

PCM

Pulse Code Modulationの略で、圧縮していないデジタル 音声です。CDの音声はほとんどこの方式で、DVDの標準音 声フォーマットの1つでもあります。CDのサンプリング周波 数が44kHzであるのに対し、DVDのサンプリング周波数は 48kHz や96kHz と高いので、DVD の方がより高音質の音 声を楽しむことができます。通常は2chで収録されています。

MPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding)

MPEG-2オーディオの標準方式の1つで、BSデジタル放送 で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでか つ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチ チャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテ ントナンバーです。

08/937,95	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,55	7 5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,95	4 07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 43	3 5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,18	9 08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,59	4 98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 22	5 97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,47	3 97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,96	2 98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,74	0 5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,98	1 5,285,498	5,197,087	

デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの圧縮された デジタル信号を解凍して再生することです(2ch 信号をドル ビープロロジックII再生することをマトリックスデコードと呼 ぶことがあります)。

- *1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及び ダブル D 記号及び AAC ロゴは、ドルビーラボラト リーズの商標です。
- *2 「DTS」及び「DTS Digital Surround」はDigital Theater Systems, Inc. の商標です。 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基

づき製造されています。

工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
入力	DVD/DVR	14
音量	−74 dB	14
リスニングモード	オート	20
	(すべての入力)	
リスニングモード	ステレオ	20
(ヘッドホンを差しているとき)	(すべての入力)	
サウンドモード	フラット(FLAT)	22
	(すべての入力)	
各スピーカーまでの距離	ルーム設定MID	19
CHレベル	ルーム設定M	18
表示部の明るさ調整(ディマー)	明るい	24
デュアルモノの設定	ch1	26

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は修理受付センターにご相談ください。

修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」(29ページ)にしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご依頼ください。

連絡していただきたい内容

- 商品名: 5.1ch サラウンド・システム
- 型番: HTP-S1
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

保証期間中は…

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは…

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理いたします。

仕様

オーディオ部	
実用最大出力(JEITA、1kHz、 フロント センター	35 W/CH
サラウンド サブウーファー	35 W/CH 35 W
	200 mV/47 kΩ
電源部・その他	
電源	
スピーカーシステム部 (S-S1)	
フロント/サラウンドスピーカー	
型式	
使用スピーカー フルレンジ公称インピーダンス	
再生周波数带域 最大入力 外形寸法	100~20,000 Hz 35 W (JEITA)
質量	(幅) X(高さ) X(奥行)
センタースピーカー	
型式 使用スピーカー	密閉式ブックシェルフ型 防磁設計 *(JEITA)
アルレンジ	10×6 cm (コーン型)
公称インピーダンス 再生周波数帯域 最大入力	100~20,000 Hz
外形寸法	162 X 82 X 83 mm (幅)X(高さ) X(奥行)
質量	U. / kg
サブウーファー 型式	バスレフ式フロア型
使用スピーカー	防磁設計*(JEITA)
ウーファー	6Ω

*「防磁設計(JEITA)」とは、(社)日本電子機械工業会(JEITA)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

(幅) X (高さ) X (奥行)

最大入力......35 W (JEITA)

外形寸法......150 X 258 X 329.5 mm

以周如	
リモコン	1
単3形乾電池(R6P)	2
光デジタルケーブル	1
取扱説明書(本書)	1
安全上のご注意	1

スピーカーコー	ド	6
滑り止めパッド	2	20

※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

480

思った通りに動かないと思ったときは以下を確認してみてください。案外簡単なミスや勘違いをしていることもあります。また、本機以外に原因がある場合も考えられますので、ご使用中の他の機器や、同時に使用している電気機具も合わせてご確認ください。それでも正常に動作しない場合はお買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口に修理を依頼してください。

「音が出ない」ときは、まず以下の①②を確認してください!

① テストトーンを出力する(18ページ)

接続したすべてのスピーカーからテストトーン(ザーという音)が出力されているか確認してください。テストトーンが出力されないスピーカーがあるときは、接続を見直してください。

② 入力信号とリスニングモードを確認する(23ページ)

入力ボタンを押して「入力している圧縮音声信号」を確認し、確認ボタンを押して「全てのスピーカーから音が出るリスニングモードが選択されているか」を確認してください。思った通りに音が出ていないときは、以下のページをご覧ください。『入力機器の設定を確認する』(15ページ)

『リスニングモードの種類と効果について』(20ページ)

上記 ①②を確認しても音が出ないときは、以下から30ページをご覧ください!

電源が入らないまたは電源が自動的に切れる

症状	原因	対策
自動的に電源が切れる。	 本機内部の温度が許容値を超えた。 放熱ファンの故障です。 本機の故障です。 音量が大きすぎる。 スピーカーコードがショート(接触)している。 	 ・風通しを良くしてください。 ・修理を依頼してください(32ページ)。 ・再び電源をONにしても電源が入らないときは、すぐに本機の使用を中止して電源コードを抜き、修理を依頼してください(32ページ)。この症状が起きた後は電源のON/OFFを繰り返さないでください。 ・音量を小さくしてから電源を入れ直してください。 ・スピーカーコードの芯線を再度しっかりねじり直して、スピーカー端子からはみ出ないように接続してください。

音が出なかったり、ノイズが出るとき

日の田・のの フルラ、	/ IXD Hacc	
症状	原因	対策
音が出ない。	・入力を再生機器に合わせていない。	・入力切換つまみ(INPUT SELECTOR)で入力を再生機器に合わせてください。
	• 音声が一時的に消音(ミュート)されている。	・リモコンの消音ボタンを押してください。
	・ 音量が小さくなっている。・ 接続したコード/ケーブルが端子から外れているまたは接続が間違っている。	・ 音量つまみ(MASTER VOLUME)で音量を調節してください。・ 接続を確認してください。
	接続したコード/ケーブルや端子のピンプラグが汚れている。	• 汚れを拭き取ってください。
デジタル接続している機器から音が出ない。また	• DVDプレーヤーのデジタル出力の設定 がオフに設定されている。	• DVD プレーヤーのデジタル出力の設定をオンに設定してください。
はノイズが出る。	• CD-ROMなどのデータ信号を入力して いる。	• 本機はデータ信号に対応していません。
フロント左 / 右スピー カー(チャンネル)から音 が出ない。		• フロント左/右のスピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整してください(25ページ)。

その他

症状	原因	対策
サラウンドまたはセン タースピーカーから音が 出ない。	 サラウンドまたはセンタースピーカーの出力レベルが下がっている。 サラウンドまたはセンタースピーカーの接続が外れている。または、接続を間違えている。 2ch 出力のサラウンドモード(「ステレオ」など)を選んでいる。 再生しているソフトやテレビ放送の音声が 2ch 分しか入っていない。 	 スピーカーのレベルを上げてください(25ページ)。 スピーカーを正しく接続してください。 マルチチャンネルのサラウンドモード(「MOVIE」など)を選んでください。 入力信号の種類に関わらず、常にマルチチャンネル音声を聴きたいときは、マルチチャンネルのリスニングモード(「サラウンド」 など)を選んでください。
サブウーファーから音が出ない。	サブウーファーの出力レベルが下がっている。接続が外れている。「サウンドモード」の「マナー」を選んでいる。	 サブウーファーの出力レベルを上げる(25ページ)。 サブウーファーを正しく接続してください。 「マナー」を解除してください。
ドルビーデジタルや DTS 音声などで収録されているソフトを再生しても音が出ない。または ノイズが出る。	 アナログ音声が入力されている(MI/DTSインジケーター消灯)。 DVD ブレーヤーから DTS 音声が出力されていない。または DTS 出力が「オフ」に設定されている。 デジタル音声の出力レベルが低い(出力レベル調整機能が付いている CD プレーヤーなどのとき)。 	 再生機器と正しくデジタル音声接続してください。 DVD ブレーヤーの取扱説明書をご覧になり、DTS 出力を「オン」に設定してください。 再生機器のデジタル音声の出力レベルを上げてください。
DTS 対応の CD プレーヤーでサーチするとノイズが出る。	サーチ中に含まれるデジタル情報を読み 取ってしまう。	• これは故障ではありません。サーチ中は本機の音量を小さくして、スピーカーから出る音を抑えてください。
音が歪む	• 音量が大きすぎる。	• 本機の音量を小さくしてください。
96kHz/24bitのDVD ソフトを再生すると音が 大きい。	• DVDソフトに収録されている音量レベルが大きい。	• 本機の音量を小さくしてください。
映像が乱れる。	• 本機と干渉している。	• 映像が乱れているときはテレビから本機を離してください。
カセットデッキにノイズ が入る	・本機と干渉している。	• 本機またはカセットデッキの場所を変えてください。
テストトーンが出ないス ピーカーがある。	・接続が外れている。	• 正しく接続してください。

インジケーターが点灯しないまたは違うインジケーターが点灯するとき

症状	原因	対策
ドルビーデジタルまたは DTSなどのDVDソフト を再生しているときにデ コードのインジケーター が点灯しない。または違 うインジケーターが点灯 する。	 再生機器が停止または一時停止している。 再生機器の音声出力が間違って設定されている。 再生しているソフトの音声出力が間違って設定されている。 ドルビーデジタルまたはDTSで収録されていない部分を再生している(メニュー画 	 再生機器の再生を開始する。 再生機器の音声出力を正しく設定する。 再生している DVD ソフトの音声出力を正しく設定する。 ドルビーデジタルまたはDTSで収録されている音声を再生しているときのみインジケーターが点灯します。
BS デジタル放送をデジタル音声で聴いているときに AAC インジケーターが点灯しない。	面など)。 • BSデジタルチューナー(またはBSデジタルチューナー内蔵テレビ)の音声出力を PCM に設定している。	BS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧になり、MPEG(AAC)音声が出力されるように設定する。

その他

症状	原因	対策
リモコンが操作できない。	 ・リモコンの電池が消耗している。 ・本体との距離が離れ過ぎている。リモコンを向けている角度が範囲外である。 ・リモコンとリモコン受光部の間に信号を遮る障害物がある。 ・蛍光灯などの強い光がリモコン受光部に当たっている。 	 電池を交換する(6ページ)。 本体リモコン受光部から7m以内、左右30°の範囲で操作してください(10ページ)。 障害物を取り除いてください。または、操作する場所を変えてください。 リモコン受光部に光が直接当たらないようにしてください。
表示が暗いまたは明る過ぎる。	・表示部の明るさの調整が適当でない。	• 表示部の明るさ(ディマー)を調整してください(24ページ)。
設定がすべて工場出荷時 に戻ってしまった。	• 約 1 週間以上電源コードを抜いたまま にしていた。	•約1週間以上電源コードを抜いた状態にしておくと、設定が工場出荷時に戻ります。再度設定してください。
リモコンの CH レベルボ タンを押しても選べない スピーカーがある。	2ch出力のサラウンドモード(「ステレオ」 など)を選んでいる。	• マルチチャンネルのサラウンドモード(「MOVIE」など)を選んでください(20 \sim 21 ページ)。

目的別索引

「目的(本機でやりたいこと)」から詳細が載っているページを探してください。

	目的	対応している項目 → ページ
再生	2つのフロントスピーカーから音を出したい(ステレオ再生)。	再生する(基本再生)→ 14ページ リスニングモードの種類と効果について→ 20ページ
サラウンドに関する設 定(システム設定)	3つ以上のスピーカーから音を出したい(マルチチャンネルサラウンド再生)。	再生する(基本再生)→ 14ページ リスニングモードの種類と効果について→ 20ページ
音量調節	視聴位置(リスニングポジション)からスピー カーまでの距離を設定したい。	各スピーカーまでの距離を調整する→ 19 ページ
	一時的に音を消したい。	一時的に音を消す(ミュート)→24ページ
	スピーカの音量を個別に調節したい。	特定のスピーカーの音量を調節する(チャンネルレベル)→25ページ
音質	再生するソフトのジャンルに合わせてサウンド を選びたい。	リスニングモードの種類と効果について→20ページ サウンドモードの種類と効果について→22ページ
	小さな音で視聴しているときの聴き取りにく い音(セリフなど)を聴きとりやすくしたい。	サウンドモードの種類と効果について→22ページ
	高音や低音を和らげたい。	リスニングモードの種類と効果について→ 20 ページ サウンドモードの種類と効果について→ 22 ページ
	低音を大きくしたい。	リスニングモードの種類と効果について→20ページ サウンドモードの種類と効果について→22ページ
ユーザー設定	表示部の明るさを調整したい。	表示部の明るさを調整する→24ページ



お手入れについて

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

修理のご相談 / 修理についてのお問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理についてはお買い求めの販売店へご依頼ください。万一お困りの場合は、窓口(裏表紙)へご相談くださるようお願いいたします。

サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、修理受付センター(裏表紙)でお受けします。 (沖縄県の方は沖縄サービスステーション(裏表紙)でお受けします)

●北海道地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
札幌サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒 064-0822 札幌市中央区北 2 条西 20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒 070-0831 旭川市旭町 1条 1丁目 438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒 080-0015 帯広市西 5 条南 28 丁目 1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒 041-0811 函館市富岡町 2-18-7

●東北地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
仙台サービスステーション 山形サービス認定店 盛岡サービスステーション 青森サービス認定店 八戸サービス認定店	FAX 022-375-4996 FAX 023-615-1627 FAX 019-659-3165 FAX 017-735-2438 FAX 0178-44-3351	〒 981-3121 仙台市泉区上谷刈石田 20 〒 990-0023 山形市松波 1-8-17 〒 020-0051 盛岡市下太田下川原 153-1 〒 030-0821 青森市勝田 2-16-10 〒 031-0802 八戸市小中野 4-3-34
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401 FAX 024-939-1372	〒 010-0802 秋田市外旭川字梶の目 346-1 〒 963-8861 郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュー 伊藤第 2 ビル

●関東・甲信越地区			受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX	03-3419-4234	〒 155-0032 世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション	FAX	03-3621-7610	〒 130-0011 墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
城北サービスステーション	FAX	03-3550-3625	〒 175-0083 板橋区徳丸 4-11-14
多摩サービスステーション	FAX	042-524-5947	〒 190-0003 立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F
高崎サービスステーション	FAX	027-322-8978	〒 370-0851 高崎市上中居町 45-2
足利サービス認定店	FAX	0284-42-4376	〒 326-0058 足利市元学町 831
新潟サービスステーション	FAX	025-241-1879	〒 950-0913 新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX	0259-63-3400	〒 952-1209 佐渡郡金井町千種 1158-1
千葉サービスセンター	FAX	043-207-2555	〒 263-0015 千葉市稲毛区作草部 1369-1 椎の実ハイツ 1F
つくばサービス認定店	FAX	0298-58-1369	〒 305-0045 つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306	〒 310-0844 水戸市住吉町 307-4
埼玉サービスセンター	FAX	048-651-8030	〒 330-0038 さいたま市宮原町 1-310-1
川越サービス認定店	FAX	049-233-6581	〒 350-0804 川越市下広谷 1 1 2 8 - 1 1
宇都宮サービス認定店	FAX	028-657-5882	〒 321-0912 宇都宮市石井町 3373-1
神奈川サービスセンター	FAX	045-943-3788	〒 224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店	FAX	045-943-3155	〒 224-0036 横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店	FAX	046-224-7724	〒 243-0807 厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
三宅島サービス指定店 勝見電機	TEL	04994-6-1246	〒 100-1211 三宅村大字坪田
松本サービスステーション	FAX	0263-48-2768	〒 390-0852 松本市大字島立 180-5
長野サービス認定店	FAX	026-229-5250	〒 380-0935 長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003	〒 400-0035 甲府市飯田 4-9-14

●中部地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
名古屋サービスセンター	FAX	052-532-1148	〒 451-0063 名古屋市西区押切 2-8-18
津サービス認定店	FAX	059-213-6712	〒 514-0821 津市垂水 522-5
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080	〒 444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店	FAX	058-274-5256	〒 500-8356 岐阜市六条江東 1-1-3
静岡サービスステーション	FAX	054-237-5691	〒 422-8034 静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店	FAX	0559-21-9050	〒 410-0058 沼津市沼北町 1-14-26
浜松サービス認定店	FAX	053-422-1401	〒 435-0042 浜松市篠ヶ瀬町 415 ビラモデルナ5号
金沢サービスステーション	FAX	076-291-6425	〒 921-8005 金沢市間明町 1-130
富山サービス認定店	FAX	076-425-3027	〒 939-8211 富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	〒 910-0001 福井市大願寺 3-5-9

●関西地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
大阪サービスセンター	FAX 06-6353-1145	〒 530-0035 大阪市北区同心 2-1-26
大阪南サービス認定店	FAX 0722-75-2625	〒 593-8322 堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
大阪北サービス認定店	FAX 06-6453-5666	〒 531-0076 大阪市北区大淀中 3-9-4
奈良サービス認定店	FAX 0742-36-8713	〒 630-8132 奈良市大森西町 21-26
和歌山サービス認定店	FAX 0734-46-3026	〒 641-0021 和歌山市和歌浦東 3-1-25
京滋サービスステーション	FAX 075-682-7176	〒 601-8448 京都市南区西九条豊田町 24-1
福知山サービス認定店	FAX 0773-24-5375	〒 620-0055 福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
神戸サービスステーション	FAX 078-251-7173	〒 651-0086 神戸市中央区磯上通り 5-1-13
姫路サービス認定店	FAX 0792-51-2656	〒 671-0224 姫路市別所町佐土 4-2
●中国地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
		- 700 0010

●中国地区		受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
広島サービスステーション	FAX 082-227-4866	〒 730-0013 広島市中区八丁堀 2-31 鴻池ビル
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759	〒 745-0006 徳山市花畠町 3-11 森広事務所 1F
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791	〒 720-0815 福山市野上町 3-12-9
岡山サービスステーション	FAX 086-244-8748	〒 700-0975 岡山市今8-15-21
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779	〒 690-0017 松江市西津田 4-5-40 (有)テクピット内
鳥取サービス認定店	FAX 0857-29-1290	〒 680-0061 鳥取市立川町 5-240-1

●四国地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
高松サービスステーション	FAX 087-861-4841	〒 760-0078 高松市今里町 1-16-1
徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076	〒 770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX 088-802-3321	〒 780-0051 高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1 F
松山サービス認定店	FAX 089-951-6270	〒 791-8067 松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1 F

●九州地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
福岡サービスステーション	FAX 092-412-7460	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643	〒812-0006 福岡市博多区上牟田 2-6-7
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606	〒 852-8145 長崎市昭和 1 丁目 12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323	〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX 097-549-2420	〒870-0889 大分市大石町5丁目1-1
北九州サービスステーション	FAX 093-951-1748	〒 802-0011 北九州市小倉北区重住 3-1-20
鹿児島サービスステーション	FAX 099-224-7692	〒 892-0841 鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル2F
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3136	〒 880-0821 宮崎市浮城町 98-1

●沖縄地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
沖縄サービスステーション	TEL 098-879-1910	〒 901-2122 浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3F
	FAX 098-879-1352	

修理窓口・ご相談窓口の名称・所在地・電話番号は変更することがございますのでご了承ください。

愛情点検

長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または、お近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

その他

製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

● **パイオニア・カスタマーサポートセンター**(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜·祝日·弊社休日は除く)

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のご相談窓口 : 20070-800-8181-22

カタログのご請求窓口 : 20070-800-8181-33

ファックス : **03-3490-5718**

<ご注意>

フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公 衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話 ではご利用になれません。 あらかじめご了承ください。

パイオニアホームページでのご案内

お問い合わせ先のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/

カタログ請求とメールサービス登録のご案内 http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html

部品のご購入についてのご相談窓口

付属品(リモコン・取扱説明書など)のご購入や、補修用性能部品(修理使用部品)に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

● パイオニア部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜·祝日·弊社休日は除く)

電話 (フリーダイアル) : 500 0120-5-81095

一般電話 : **0538-43-1161** <ご注意>

| フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用に

ファックス(フリーダイアル): 📷 0120-5-81096 なれません。 あらかじめご了承ください。

修理のご依頼/修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。

ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。(沖縄県を除く)

● パイオニア修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~20:00、土曜 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休日は除く)

日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (プラズマテレビのみ受付)

ゴーパイオニア

電話(フリーダイアル): 🕶 0120-5-81028

一般電話 : 03-5496-2023 <ご注意>

ファックス(フリーダイアル): **©回 0120-5-81029** フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用に なれません。あらかじめご了承ください。

● 沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付 月曜 \sim 金曜 9:30 \sim 18:00 (土曜 \cdot 日曜 \cdot 祝日 \cdot 弊社休日は除く)

一般電話 : 098-879-1910ファックス : 098-879-1352

高調波ガイドライン適合品

© 2003 パイオニア株式会社 禁無断転載 パイオニア株式会社 電 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<03G000001> <5707210180250>